# **PRADA**





#### 日本語

詳しい操作説明は、L-02Dに搭載されている 「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

#### はじめに

# L-02Dをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みい ただき、正しくお使いください。

#### 本端末のご使用にあたって

- 本端末は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・ 地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービス エリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースがないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話についても自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

- 本端末は、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しており ます。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータは、microSDカードに保存することをおすすめします。
- 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

#### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付を しております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。


本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。また、本端末から取扱説明書の最新情報を見ることができます。

- ■「クイックスタートガイド」(本体付属品) 基本的な機能の操作について説明しています。
- ■「取扱説明書」(本端末のアブリケーション) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - ホーム画面で「アプリ」▶「取扱説明書」
- ■「取扱説明書」(PDFファイル)機能の詳しい案内や操作について説明し
  - でいます。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.in/
  - http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/ index.html
  - ※ URLおよび掲載内容については、将来 予告なしに変更することがあります。

# 本体付属品

その他のオプション品・関連機器について → P76

L-02D本体 クイックスタート (保証書、リアカバー ガイド (本書) L29を含む)

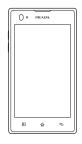



電池パック L16 USB接続ケーブル L02





**ACアダプタ LO3** (保証書付き)

microSDHC カード (8GB) (試供品)





PRADA Earphone (試供品)



### 本書のご使用にあたって

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更 することがあります。
- 本書の本文中においては「L-02D」を「本端 末」と表記させていただいております。あら かじめご了承ください。
- FOMA カードをご利用のお客様は、本書内 に記載しているドコモUIM カードはFOMA カードと読み替えてください。

#### 操作説明文について

本書では、タッチスクリーンで表示される アイコンや項目の選択操作を次のように表 記して説明しています。

表記	操作内容
ホーム画面で「アブリ」	ホーム画面に表示されている 田 をタップする ・ ホーム画面のアイコンは、以下のように表記しております。 ■:「電話」 □:「電話し」 ■:「電話帳」 ■:「アプリ」

表記	操作内容	
ホーム画面で □ ▶「設定」	画面の下にある <b>日</b> を タップして、表示された オプションメニューの「設 定」をタップする	
「無線とネット ワーク」▶「モバ イルネットワー ク」	画面に表示されている「無線とネットワーク」をタップして、続けて「モバイルネットワーク」をタップする	
■ を 1 秒以上 タッチする	画面に表示されている ■ を長めに(1~2秒間) 触れたままにする	

#### お知らせ

- 本書の操作説明は、ホームセレクタが 「PRADA ホーム」に設定されていて、ホーム画面の内容が初期設定の場合で説明しています。ホーム画面の内容を変更した場合は、アプリケーションを開く操作などが本書の説明と異なることがあります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面と異なる場合があります。

# 目次

本体付属品 2 本書のご使用にあたって 3 本端末のご利用にあたっての注意事項 5 安全上のご注意 (必ずお守りください) 6 取り扱い上のご注意 21 で使用前の確認と設定 30 各部の名称と機能 30	メール/インターネット     72       spモードメール     72       SMS     72       Gmail     73       緊急速報「エリアメール」     73       ブラウザ     74       トーク     75
ドコモUMカード 32 microSDカード 33 電池パック 34 充電 36 電源を入れる/切る 37 基本操作(タッチスクリーンの使いかた) 38 初期設定 41 ホーム画面 49 アプリケーション画面 54 文字入力 56	その他・・・フ含         オブション品・関連機器のご紹介・フら         試供品(microSDカード(8GB)、         PRADA Earphone)・・・フ含         テレビで静止画や動画を見る・・フォーション・ファーティング(FAQ)・フォーション・ファーナービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>電話</b> 63 電話 63 発着信履歴 66 電話帳 67 各種設定 70 設定メニュー 70	知的財産権······· 98 索引······ 101

# 本端末のご利用にあたって の注意事項

- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続 や i アプリなどには対応しておりません。
- ・本端末は、データの同期やソフトウェア更新を行うための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アブリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスので利用を強くおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応して おりません。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の手順で確認できます。
  - ホーム画面で **四** ▶ 「設定」 ▶ 「端末情報」 ▶ 「ステータス」をタップしてください。
- ご利用の本端末のソフトウェアバージョンは 以下の手順で確認できます。
  - ホーム画面で **□** ▶ 「設定」▶ 「端末情報」を タップしてください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳しくは「ソフトウェア 更新」(P86)をご参照ください。

- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- FOMA カード (青色)をお使いの場合、海外で本端末を利用することはできません。 FOMAカード (青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 紛失に備え、画面ロックまたはパスワードを 設定し本端末のセキュリティを確保してくだ さい。詳しくは「暗証番号とドコモUIM カー ドの保護について」(P59)をご参照くだ さい。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、AndroidマーケットなどのGoogle サービスなどをほかの人に利用されないよう に、パソコンより各種サービスアカウントの パスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネス mopera インターネット以外のプロバイダは サポートしておりません。
- 本端末は64Kデータ通信には対応しておりません。

 画像や動画、音楽などのお客様データは、パ ソコンでのバックアップを行ってください。 接続方法について、詳しくは本端末の取扱説 明書をご参照ください。

また、各種オンラインによるデータバック アップサービスのご利用をおすすめします。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスでのご利用を強く推奨します。
- テザリングのご利用には、spモードのご契 約が必要となります。
- Wi-Fiテザリングの初期設定では、外部機器 と携帯電話間のセキュリティは設定されてい ません。必要に応じて、セキュリティを設定 してください。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

### 安全上のご注意(必ずお守 りください)

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みの上、正しくお使いくださ い。また、お読みになった後は大切に保 管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる 人や、他の人への危害、財産への損害を 未然に防ぐための内容を記載しています ので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、 誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

# <u>^</u>.危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

# ⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」 内容です。

# **!**注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

#### ■次の絵表示の区分は、お守りいただく内 | ■「安全上のご注意」は下記の9項目に分 容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこ と)を示します。
分解禁止	分解してはいけないこと を示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけ ないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
€ 指示	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこ と)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセント から抜いていただくこと を示す記号です。

# けて説明しています。

12 CD17,10 CU 10.2	
本端末、電池パック、アダプタ、	
ドコモUIMカードの取り扱いについて	
(共通)	P8
本端末の取り扱いについて	P10
電池パックの取り扱いについて	P13
アダプタの取り扱いについて	P15
ドコモUIMカードの取り扱いに	
ついて	P17
医用電気機器近くでの取り扱いに	
ついて	P17
材質一覧	P18
microSDHCカード(試供品)の	
取り扱いについて	P19
PRADA Earphone (試供品) の	
取り扱いについて	P20

### 本端末、電池パック、アダプ タ、ドコモUIMカードの取り 扱いについて(共通)

#### ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置 しないでください。

火災、やけど、けがの原因とな ります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



**分解、改造をしないでください**。 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

## ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



充電端子や外部接続端子 (microUSB接続端子、イヤホンマイク端子)に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでお サイフケータイをご使用になる 際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(おサイ フケータイロック設定を設定 されている場合にはロックを解 除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作業 を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### ▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かな いでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温 になる場所には、保管しないで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを で確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなど の原因となったりします。



本端末をアダプタに接続した状 態で長時間連続使用される場合 には特にご注意ください。

充電しながらアプリケーション やワンセグ視聴などを長時間行 うと、本端末や電池パック・ア ダプタの温度が高くなることが あります。

温度の高い部分に直接長時間触 れるとお客様の体質や体調に よっては肌に赤みやかゆみ、か ぶれなどが生じたり、低温やけ どの原因となったりする恐れが あります。

#### 本端末の取り扱いについて



ライトの発光部を人の目に近づ けて点灯発光させないでくださ い。特に、乳幼児を撮影すると きは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。ま た、目がくらんだり驚いたりし てけがなどの事故の原因となり ます。



本端末内のドコモUIMカードス ロットやmicroSDカードスロッ トに水などの液体や金属片、燃え やすいものなどの異物を入れない でください。

火災、やけど、けが、感電の原因 となります。



自動車などの運転者に向けてラ イトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因 となります。



航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では、本端末の電 源を切ってください。

雷子機器や医用雷気機器に悪影 響を及ぼす原因となります。医 療機関内における使用について は各医療機関の指示に従ってく ださい。航空機内での使用など の禁止行為をした場合、法令に より罰せられます。

ただし、電波を出さない設定に することなどで、機内で本端末 が使用できる場合には、航空会 社の指示に従ってご使用くださ ()a



指示

スピーカーに設定して通話する 際や、着信音が鳴っているとき などは、必ず本端末を耳から離 してください。また、イヤホン マイクなどを本端末に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場 合は、適度なボリュームに調節 してください。

音量が大きすぎると難聴の原因 となります。また、周囲の音が 聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレー タ(振動)や着信音量の設定に 注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因とな ります。



医用電気機器などを装着してい る場合は、医用電気機器メーカ もしくは販売業者に、電波によ る影響についてご確認の上ご使 用ください。

医用電気機器などに悪影響を及 ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取 り扱う雷子機器の近くでは、本 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪 影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用 雷気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器 をで使用される方は、 当該の各医用電 気機器メーカもしくは販売業者に電波 による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した本端末 の内部にご注意ください。

ディスプレイ部には、飛散防止 のITO接着、OCA接着を施した 強化ガラス、カメラのレンズの 表面にはアクリルパネルを使用 し、ガラスが飛散りにくい構造 となっておりますが、誤って割 れた破損部や露出部に触れます と、けがの原因となります。

# ▲ 注意



アンテナなどを持って本端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがな どの事故の原因となります。



本端末が破損したまま使用しな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原

因となります。



モーションセンサーのご使用に あたっては、必ず周囲の安全を 確認し、本端末をしっかりと握 り、必要以上に振り回さないで ください。

けがなどの事故の原因となりま す。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、顔や手 などの皮膚につけないでくださ W

失明や皮膚に傷害を起こす原因 となります。

液晶が目や口に入った場合には、 すぐにきれいな水で洗い流し、 直ちに医師の診断を受けてくだ さい。

また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 雷波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電 子機器に悪影響を及ぼす原因と なりますので、その場合は直ち に使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生 じることがあります。異状が生 じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について→材質ー 覧 (P18)



ディスプレイを見る際は、十分 明るい場所で、画面からある程 度の距離をとってご使用くださ い。

視力低下の原因となります。

### 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	

#### ▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触 させないでください。また、金 属製ネックレスなどと一緒に持 ち運んだり、保管したりしない でください。

電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



**釘を刺したり、ハンマーで叩い** たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。

#### ▲ 警告



落下による変形や傷などの異常 が見られた場合は、絶対に使用 しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

#### A 注意



一般のゴミと一緒に捨てないで ください。

禁止

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり 充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因 となります。

液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、 洗浄後直ちに医師の診断を受け てください。

#### アダプタの取り扱いについて

#### ▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使 用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



ACアダプタは、風呂場などの湿 気の多い場所では使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。プラスアース車には 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



雷が鳴り出したら、アダプタに は触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソ ケットにつないだ状態で充電端 子をショートさせないでくださ い。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



アダプタのコードの上に重いも のをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



コンセントにACアダプタを抜 き差しするときは、金属製スト ラップなどの金属類を接触させ ないでください。

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



濡れた手でアダプタのコード、 コンセントに触れないでくださ U)

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。また、海外で充電する 場合は、海外で使用可能なAC アダプタで充電してください。 誤った電圧で使用すると火災、 やけど、感電の原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流 コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一 切れた場合は、必ず指定のヒュー ズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認 ください。



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、確実に差し込んで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜く 場合は、アダプタのコードを無 理に引っ張らず、アダプタを持っ て抜いてください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントやシガーラ <sup>쮛フラクを抜く</sup> イターソケットから抜いてくだ さい。

> 火災、やけど、感雷の原因とな ります。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ <sup>쮛フラクを抜く</sup> ガーライターソケットから電源 プラグを抜いてください。

> 火災、やけど、感雷の原因とな ります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライターソ <sup>職方ククセ抜く</sup> ケットから抜いて行ってくださ W

> 火災、やけど、感電の原因とな ります。

#### ドコモUIMカードの取り扱い について

## ▲ 注意



ドコモUIMカードを取り外す際 は切断面にご注意ください。 けがの原因となります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱い について

■本記載の内容は「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等 の使用に関する指針 | (雷波環境協議会) に進ずる。

### ▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠 状動脈疾患監視病室 (CCU) に は本端末を持ち込まないでくだ さい。
- 病棟内では、本端末の電源を切っ てください。
- ロビーなどであっても付近に医 用電気機器がある場合は、本端 末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持 ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所 では、付近に植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能 性がありますので、本端末の雷 源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器 の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器などの医用 電気機器を装着されている場合 は、装着部から本端末は22cm 以上離して携行および使用して ください。

電波により医用電気機器の作動 に悪影響を及ぼす原因となりま す。



自宅療養などにより医療機関の 外で、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器以外 の医用電気機器を使用される場 合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカな どにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動 に悪影響を及ぼす原因となりま す。

#### 材質一覧

使用箇所		材質	表面処理
外装 ケース	ディス プレイ	強化ガラス	_
	フロン トカ バー	PC樹脂	NCVM
	リアカ バー	PC樹脂	SFコーティ ング
電源キー		STS316LF+ PC樹脂	PVD After Spin Hair Line
音量キー		PC+TPU 樹脂	UV コーティ ング
カメラ部		アクリル	BK背面 印刷
フラッシ	ユ部	PMMA 樹脂	-
カメラ装飾部		アルミ	Silver Anodizing After AL Spin Hair Line
イヤホン 端子装飾		STS316LF	ポリッシン グ
microUS 端子カバ		STS316LF+ STS304H	PVD After Spin Hair Line/Laser Printing

使用	箇所	材質	表面処理
電池収納	面	STS304	-
充電端子コネクタ (本体電池収納部)		チタン銅	金二ッケル メッキ処理
スピーカ ル	ーグリ	STS304	電着塗装
ネジ		軟鋼	ZnBメッキ 処理
電池 パック	電池 パック 本体	PC樹脂	PC樹脂
	シール 部	PET	インクコー ト
	端子部	金+ニッケ ル	金メッキ
microSD カード取	ガイド	ステンレス	ニッケル 処理
り付け部	固定部	LCP	_
	金属端子部	リン青銅	ニッケル+ 金メッキ処 理
UIM カード 取り付 け部	ガイド	SUS	ニッケル メッキ処理
	固定部	LCP	_
	金属端子部	コルソン合金青銅	金メッキ処 理+ニッケ ルメッキ処 理

#### microSDHCカード(試供 品)の取り扱いについて

#### ▲ 危険



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

### ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ 付けたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### A 注意



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなど の原因となったりします。

# PRADA Earphone (試供品) の取り扱いについて

#### ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置 しないでください。

火災、やけど、けがの原因とな ります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



**分解、改造をしないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### ▲ 警告



**付けたりしないでください。**禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

強い力や衝撃を与えたり、投げ

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



PRADA Earphoneは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でPRADA Earphone に触れないでください。

<sup>濡れ手禁止</sup> 火災、やけど、感電の原因とな ります。

### ▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かな いでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温 になる場所には、保管しないで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

指示

誤って飲み込んだり、けがなど の原因となったりします。

#### 取り扱い上のご注意

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

本端末、電池パック、アダプタ、ドコモ UIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご 使用や、雨などがかかることはおやめく ださい。また身に付けている場合、汗に よる湿気により内部が腐食し故障の原因 となります。調査の結果、これらの水濡 れによる故障型できないことがありますので、なりますので、アきなりをできないことがあります。 外となり修理できないことがあります。 保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤 などで拭くと、印刷が消えたり、色があ せたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分で注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が 腐食し故障の原因となります。

■本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(microUSB接続端子、イヤホンマイク

(microUSB接続端子、イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っ かいたりしないでください。塩つくてとがあり物質、破場の原因とた。

傷つくことがあり故障、破損の原因とな ります。

■電池パック、アダプタに添付されている 個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### 本端末についてのお願い

- タッチスクリーンの表面を強く押した り、爪やボールペン、ピンなど先の尖っ たもので操作したりしないでください。 タッチスクリーンが破損する原因となり ます。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~ 85%の範囲でご使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ■お客様で自身で本端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

■ microUSB接続端子やイヤホンマイク 端子を接続する際に斜めに差したり、差 した状態で引っ張ったりしないでくださ い。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常はmicroUSB接続端子カバーを閉じた状態でご使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となり ます。

- リアカバーを外したまま使用しないでください。
  - 電池パックが外れたり、故障、破損の原 因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、本端末の電源を 切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどを本端末に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、 テレホンカード、フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことがあ ります。

■本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

#### 電池パックについてのお願い

■ 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃) の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態) での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管電池パックの性能や寿命を低下させる原

因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電 池残量が40パーセント程度の状態をお 勧めします。

#### アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
  - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、 自動車のエンジンを切ったまま使用しな いでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因と なります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用 の場合、そのコンセントの取扱説明書に 従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、 充電端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

#### ドコモUIMカードについて のお願い

- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどに ドコモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任 となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様で自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■環境保全のため、不要になったドコモ UIMカードはドコモショップなど窓口に お持ちください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。 対障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  故障の原因となります。
- ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

### Bluetooth機能を使用する 場合のお願い

故障の原因となります。

- ■本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 周波数帯について

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を 表します。

FH/DS/OF:変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。

- 1: 想定される与干渉距離が 10m以下であることを示します。
- 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へ ご確認ください。

#### ■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを確 認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、 本書巻末の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせください。

### 無線LAN (WLAN) につい てのお願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

#### ■無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の 原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

#### ■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定い電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動 体識別用の構内無線局および特定小電 力無線局ならびにアマチュア無線局が 連用されていないことを確認してくだ さい。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の 構内無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合には、速やかに使 用周波数を変更するかご利用を中断し ていただいた上で、本書巻末の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせい ただき、混信回避のための処置など(例 えば、パーティションの設置など)に ついてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の 特定小電力無線局あるいはアマチュア 無線局に対して電波干渉の事例が発生 した場合など何かお困りのことが起き たときは、本書巻末の「総合お問い合 わせ先」までお問い合わせください。

#### FeliCa リーダー/ライター について

- ■本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ■使用周波数は 13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

# microSDHCカード (試供品) についてのお願い

- ■水をかけないでください。
  - microSDカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でので使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- お買い上げ時、microSDカードはあらかじめ本端末に取り付けられています。
- ■本品は無料修理保証の対象外となっております。

■ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してく ださい。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電 源が切れたり充電不十分の原因となった りしますので、端子を乾いた綿棒などで 拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分 ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かない でください。

急激な温度の変化により結露し、内部が 腐食し故障の原因となります。

■ microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、本端末の電源を 切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- microSDカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないでくださ L1º
- microSDカードにラベルやシールなど を貼った状態で、本端末に取り付けない でください。

故障の原因となります。

- 端子部を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- microSDカードを落としたり、衝撃を 与えないでください。
- 静雷気や雷気的ノイズの発生しやすい場 所で使用したり保管したりしないでくだ さい。

■ microSDカードは、SDメモリカード規 格基準のフォーマット済みです。フォー マットする場合は、microSDカードに 記憶されたデータが消失されますので、 別にバックアップを取るなどして保管し てください。

パソコンおよびSDメモリカード規格 非準拠の機器でフォーマットを行うと、 データの書き込みや読み出し、消去がで きないなどの異常が発生することがあり ます。

■ お客様ご自身で、microSDカードに記 録された情報内容は、バックアップを 取ってくださるようお願いします。

万が一記録されたデータが消失してしま うことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。

- microSDカードを廃棄する際は、デー タを消去またはフォーマットするだけで はなく、物理的に破壊した上で廃棄する ことをおすすめします。
- ※ 仕様および性能は予告なく変更されることがあ りますのでご了承ください。

#### PRADA Earphone (試供 品) についてのお願い

■ 水をかけないでください。

PRADA Earphoneは防水性能を有して おりません。風呂場などの湿気の多い場 所でので使用や、雨などがかかることは おやめください。また身に付けている場 合、汗による湿気により内部が腐食し故 障の原因となります。

- ■本品は無料修理保証の対象外となってお ります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭 きなど)で拭いてください。
- プラグは時々乾いた綿棒などで掃除して ください。
- プラグが汚れていると接触が悪くなりま すので、プラグを乾いた綿棒などで拭い てください。また、清掃する際にはプラ グの破損に十分ご注意ください。
- ※ 仕様および性能は予告なく変更されることがあ りますのでご了承ください。

#### 注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないで ください。改造した機器を使用した場合 は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備 の技術基準適合証明などを受けており、

その証として「技適マーク 😭 | が本端 末の銘版シールに表示されております。 本端末のネジを外して内部の改造を行っ た場合、技術基準適合証明などが無効と なります。

技術基準適合証明などが無効となった状 態で使用すると、電波法に抵触しますの で、絶対に使用されないようにお願いい たします。

■ 自動車などを運転中の使用にはご注意く ださい。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用 は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全 の維持など、やむを得ない場合は対象外 となります。

■ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国 内で使用してください。

本端末のFeliCa リーダー/ライター機能 は日本国内での無線規格に準拠していま す。


海外でご利用になると罰せられることが あります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないで ください。


ソフトウェアの改造とみなし故障修理を お断りする場合があります。

# |ご使用前の確認と設定

### 各部の名称と機能

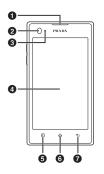


- 受話口(レシーバー)
- 近接センサー:タッチスクリーンのオンと オフを切り替えて、通話中に顔がタッチス クリーンに触れても誤動作しないようにし ます。
- 3 インカメラ
- ④ ディスプレイ(タッチスクリーン)
- 6 □メニューキー
- 6 ホームキー
- 2 ◆ 戻るキー

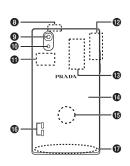

- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部\*1
- ダインカメラ
- **10** フラッシュ
- microSDカードスロット(本体内部)
- ② GPSアンテナ部<sup>※1</sup>
- ドコモUIMカードスロット(本体内部)
- ♠ リアカバー\*²
- ⑥ ICカード(本体内部) \*3
- **①** スピーカー
- **ゆ** FOMAアンテナ部<sup>\*1</sup>
- ※1 アンテナは本体に内蔵されています。ア ンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及 ぼす場合があります。

- ※2 リアカバーの裏側のシールは、はがさないでください。シールをはがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。
- ※3 おサイフケータイを使用するときは、この部分を読み取り機にかざしてください。

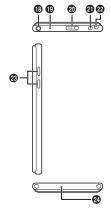

- (1) イヤホンマイク端子
- 上部マイク
- @ microUSB接続端子
- ② 電源キー/画面ロックキー/充電ランプ
- ② ワンセグアンテナ
- ② 音量キー
- 20 下部マイク

#### お知らせ

各センサー部分にシールなどを貼らない でください。

本端末前面には、キーが3つ配置されています。それぞれのキーの役割は次のとおりです。

#### 円

#### メニューキー

このキーをタップすると、現在の 画面またはアプリケーションで実 行できるオプションメニューが表 示されます。

### 命

#### ホームキー

- このキーをタップすると、どの アプリケーションを使用中で も、どの画面が表示されていて もホーム画面が表示されます。
- このキーを1秒以上タッチすると、最近利用したアプリケーションのアイコンが表示されます。アイコンをタップすると、アプリケーションを開くことができます(横向き画面で表示されるものがあります)。

#### ♦

#### 戻るキー


このキーをタップすると、直前の 画面に戻ります。または、ダイ アログボックス、オブションメ ニュー、通知パネル、ソフトウェ アキーボードを非表示にします。

### ドコモUIMカード


ドコモUIMカードとは、お客様の情報が記 録されている IC カードです。

#### ドコモUIMカードを取り付ける

図のように本端末を片手で持ち、 下側の凹み部分に爪を入れ取り外

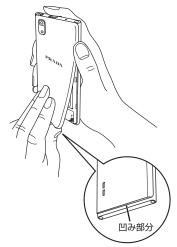


電池パックを取り出して (P35)、ドコモUIMカードの 金色のIC面を下に向けてスロット に差し込む

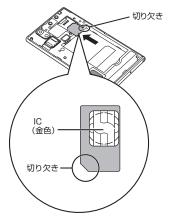

#### ドコモUIMカードを取り外す

リアカバーを外し、電池パックを 取り出して、ドコモUIMカードを 指の先で押さえながら、手前にす べり出すように取り出す

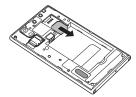


#### microSDカード

microSDカードは、互換性のあるほかの機 器でも使用できます。

- 本端末では市販の2GBまでのmicroSD カード、32GBまでのmicroSDHCカード に対応しています(2012年1月現在)。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。


#### microSDカードを取り付ける

- リアカバーを取り外す (P32)
- **2** microSDカードの金属端子面を 下に向けてスロットに差し込む
  - microSDカードは挿入方向に注意して 正しく取り付けてください。正しくな い向きに挿入するとmicroSDカードや スロットの破損、または抜き取れなく なる恐れがあります。

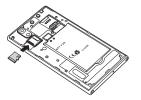

#### microSDカードを取り外す


■ リアカバーを外し、microSDカー ドを取り出す

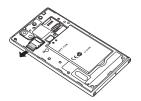


# 電池パック

#### 電池パックを取り付ける

- リアカバーを取り外す (P32)
- 2 電池パックは、CEマークがある 面を上にして本端末と電池パック のツメを合わせるように矢印(●) の方向へ挿入する

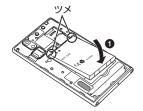


- 3 リアカバーの向きを確認して、本体に合わせるように装着し(②)、 ///// 部分をしっかりと押して閉じる(③)
  - 本端末とすきまがないことを確認して ください。

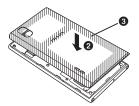

# 電池パックを取り外す

- リアカバーを取り外す (P32)
- 2 本端末のくぼみに爪を入れ電池 パックを矢印(①)の方向に押し ながら矢印(②)の方向に持ち上 げて取り外す

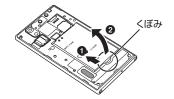


#### お知らせ

電池パックの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切ってから行ってください。

# 充電

# ACアダプタで充電する

付属のACアダプタ LO3を使って充電する 方法を説明します。

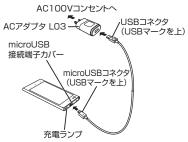

- 付属のUSB接続ケーブル LO2 のUSBコネクタをACアダプタ LO3のUSB接続端子に差し込む
- **2** 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開く

- **3** USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
  - USB接続ケーブル LO2は、USBマークがある面を上にして水平に差し込んでください。
- **4** ACアダプタ LO3のプラグを電源 コンセントに差し込む

  - 電池パックがフル充電状態になると、 ステータスバーの電池アイコンが になります。
  - バックライトが消灯している場合、充電中は充電ランプが点灯します。充電が終わると充電ランプは消灯します。
- 5 充電が終わったら、microUSB コネクタを本端末から取り外し、 microUSB接続端子カバーを閉じる
- ACアダプタ LO3のUSB接続端 子からUSB接続ケーブル LO2の USBコネクタを取り外す
- 7 ACアダプタ LO3のプラグを電源 コンセントから取り外す

# パソコンで充電する

- 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開く
- **2** USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
- 3 USB接続ケーブル LO2のUSB コネクタをパソコンのUSBポートに差し込む
- 4 USB接続モードの確認ダイアロ グが表示されたら、「充電のみ」▶ 「OK!
- 5 充電が終わったら、microUSB コネクタを本端末から取り外し、 microUSB接続端子カバーを閉じる
- **6** USBコネクタをパソコンのUSB ポートから取り外す

# 電源を入れる/切る

# 電源を入れる

- 電源キー(P31)を1秒以上押し続ける
- **2** 画面の下端を上方向へドラッグして画面ロックを解除する



# 電源を切る

- 電源キーを 1 秒以上押し続ける
- **7** 「電源オフ」
- **3** [OK]

## バックライトを点灯する

本端末では、誤動作の防止と省電力のため、 一定時間が経過すると、バックライトが消 灯されます。その状態でバックライトを点 灯にして画面ロックを解除すると、バック ライトが消灯される前の画面が表示されま す。

### 電源キーを押す

- バックライトが点灯し、ロック中画面 が表示されます。なお、バックライト が消灯の状態でも、着信時やアラーム 鳴動時など自動的に点灯することがあ ります。
  - 音量キー(下)を押してもバックライトが点灯し、ロック中画面が表示されます。

#### お知らせ

バックライト点灯中に電源キーを押す と、画面がロックされます。

# 基本操作(タッチスクリー ンの使いかた)

本端末は、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作を行うことができます。

# タッチスクリーン利用上の注意

タッチスクリーンは指で軽く触れるように 設計されています。指で強く押したり、先 が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど) を押し付けないでください。

以下の場合はタッチスクリーンに触れても 動作しないことがあります。また、誤動作 の原因となります。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作

# タッチスクリーンの操作

タッチスクリーンでは以下の操作ができます。

- タップ:画面に軽く触れる
- ダブルタップ:画面に2度続けて軽く触れる
- 1秒以上タッチ:画面に長く触れる
- スワイプ:画面を軽くなぞる

- ドラッグ:画面をタッチしたままなぞって指 を離す
- ピンチアウト: 2本の指で画面をタッチし、 タッチしたまま指の間を広げる
- ピンチイン:2本の指を開いて画面をタッチ し、タッチしたままつまむように指を近づける

## 項目を開く

項目をタップする

# チェックマークを付ける/外す

- チェックボックスがある項目を タップする
  - チェックマークが付いていない場合、 チェックマークが付きます。
  - チェックマークが付いている場合、 チェックマークが外れます。

## 画面をスクロールする

画面を上下にスクロールできます。一部の ウェブページでは、左右にスクロールする ことも可能です。



ドラッグすると 画面がスクロー ルします。



スワイプすると 画面が高速でス クロールします。 スクロール中に タッチすると、 スクロールが停 止します。

# 表示を拡大/縮小する

使用するアプリケーションによっては、画面の文字が小さくて見にくいとき、表示を拡大することができます。また、拡大した 状態から全体表示とするため縮小すること もできます。



ピンチアウトすると 指の動きに合わせて 画面が拡大表示され ます。




- ピンチインすると 指の動きに合わせ て画面が縮小表示 されます。
- ホーム画面でピン チインするとホー ム画面一覧が表示 され、ホーム画面 の設定ができま す。

#### お知らせ

画面をドラッグすると が表示される場合があります。このズームコントロールアイコンをタップすることで画面表示の拡大/縮小をすることもできます。

## 画面の表示方向を変更する

本端末を横向き/縦向きにすると、自動的 に横画面表示/縦画面表示に切り替わりま す。

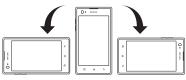

- 表示方向が自動的に切り替わらないアプリケーションもあります。
- ホーム画面で 四 ▶「設定」▶「表示」を タップし、「表示設定」画面で「縦横表示の自動回転」のチェックマークを外す と、本端末を横向き、縦向きにしても画面の表示方向が切り替わらないようにすることができます。

# 初期設定

# 初めて電源を入れたときの設定

本端末の電源を初めて入れたときは、本端末で使用する言語や日時の設定が必要です。一度設定を行うと、次回以降、設定する必要はありません。また、ここでの設定は、あとから変更できます。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては手順が異なります。
- 電源キーを1秒以上押し続ける
- **2** 画面の下端を上方向へドラッグして画面ロックを解除する
- 3 「モバイルネットワーク」画面で 「有効」/「無効」をタップ ▶「OK」
- 4 「あなたのL-02Dです。ガイドに 沿って設定をはじめましょう」の 画面で「続ける」をタップ
- 「言語の選択」画面で「English」 / 「日本語」をタップ
- 6 「日付と時刻の設定」画面で各項 目を設定して「次へ」

- **7** 「インターネット接続を設定」画面で「モバイルネットワークまたはWi-Fi」/「Wi-Fiのみ」をタップ
- Wi-Fi設定」画面で各項目を設定 して「次へ」
- ¶「Google アカウントを追加します」画面で「次へ」▶ 画面に従って設定する
  - 「スキップ」をタップすると、操作を省 略してあとで設定することもできます。
- 【**(**) 「ソフトウェア更新」画面で「OK」
- || 「ドコモサービスの初期設定」画面で「進む」
- 12「アプリー括インストール」画面で「インストールする」/「インストールする」/「インストールしない」をタップ▶「進む」
- [3] 「おサイフケータイの利用」画面で「設定する」/「設定しない」をタップ▶「進む」
- 【4「ドコモアブリパスワードの設定」画面で「設定する」 ▶ ドコモアプリパスワードを入力 ▶「OK」

- | 5 「位置提供設定」画面で「位置提供 ON」/「位置提供OFF」/「電話 帳登録外拒否」をタップ ▶「進む」
- 16「設定完了」画面で「OK」

# アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスボイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

### 利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「無線とネットワーク」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」

# アクセスポイントを追加で設定する<新しいAPN>

- ホーム画面で 田 ▶ 「設定」▶ 「無線とネットワーク」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」▶ 町 ▶ 「APNの追加」
- **2** 「名前」▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶「OK」
- 3 「APN」▶ アクセスポイント名を 入力 ▶ 「OK」
- 4 その他、通信事業者によって要求 されている項目を入力
- 5 □ ▶ 「保存」

- MCCを440、MNCを10以外に変更 しないでください。画面上に表示されな くなります。
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定に リセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

### アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い 上げ時の状態に戻ります。

- ホーム画面で 田 ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」 ▶ 「アクセスポイント名」
- 2 □ ▶ 「初期設定に戻す」

# spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスどがご利用いただけます。spモードはお申込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

### mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。 mopera Uにお申込みいただいたお客様 は、簡単な設定でインターネットをご利用 いただけます。mopera Uはお申込みが必 要な有料サービスです。

### mopera Uを設定する

- ホーム画面で 田 ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」 ▶ 「アクセスポイント名」
- 2 「mopera U(スマートフォン定額)」または「mopera U設定」 のラジオボタンをタップして選択する

- 「mopera U設定」はmopera U設定用 アクセスポイントです。mopera U設 定用アクセスポイントをご利用いただく と、パケット通信料がかかりません。な お、初期設定画面、および設定変更画面 以外には接続できないのでご注意くださ い。mopera U設定の詳細については、 mopera Uのホームページをご覧くださ い。
- 「mopera U (スマートフォン定額)」を ご利用の場合、パケット定額サービスの ご契約が必要です。mopera U (スマートフォン定額)の詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。

### Wi-Fiを設定する

本端末は、Wi-Fiネットワークや公衆無線 LANサービスのアクセスポイントに接続し てインターネットなどを利用できます。 接続するには、アクセスポイントの接続情報 を設定する必要があります。

#### お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただし、Wi-Fiネットワークに接続中は、Wi-Fiネットワークが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替ります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- Wi-Fi機能を使用しないときは OFF にすることで、電池の消費を抑制できます。

#### Wi-Fi ネットワークのステータス

本端末がWi-Fiネットワークに接続されている場合、ステータスバーに Mi表示されます。また、ネットワーク検出通知が有効となっている場合、範囲内でセキュリティで検護されていないオープンネットワークが検出されると、常に Miステータスバーに表示されます。

### Wi-Fiネットワークに接続する

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「無線とネットワーク」
- **2** 「Wi-Fi」にチェックマークを付ける
- 3 「Wi-Fi設定」
  - 「Wi-Fi設定」画面が表示されます。
- **4** 接続するWi-Fiネットワーク名を タップする
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続を試みると、そのWi-Fiネットワークのセキュリティキーの入力が求められます。「パスワード」ボックスにネットワークのパスワードを入力してください。
- 5 「接続」

### 固定IPアドレスを指定してWi-Fi ネットワークに接続する

- ホーム画面で 田 ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」
- 7 □ ▶ 「詳細設定」
- 3 「固定IPアドレスを使用する」に チェックマークを付ける
- 【IPアドレス】「ゲートウェイ】「ネットマスク」「DNS 1」「DNS 2」をそれぞれ順にタップして設定する
  - 固定IPアドレスを使用するには、「IPアドレス」「ゲートウェイ」「ネットマスク」 「DNS1」の設定が必要です。

### セキュリティで保護されていないWi-Fi ネットワークを検出したら通知する

- ホーム画面で 田 ▶ 「設定」▶ 「無線とネットワーク」▶ 「Wi-Fi設定」
- **2** 「Wi-Fi」にチェックマークを付け る

**3** 「ネットワーク検出通知」にチェックマークを付ける

### Wi-Fiネットワークを追加する

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」
- **2** 「Wi-Fi」にチェックマークを付ける
- 3 「Wi-Fiネットワークの追加」
- 4 「ネットワークSSID」ボックスに、 ネットワークSSIDを入力する
- 5 「セキュリティ」
  - 「セキュリティ」メニューが表示されます。 「なし」「WEP」「WPA/WPA2 PSK」 「802.1x EAP」の4種類から適切なものを選択します。
  - セキュリティの設定ごとに、設定方法 は異なります。
- 6 「保存」

### Wi-Fi ネットワークのパスワードを 変更する

- ホーム画面で 田 ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」
- Wi-Fi ネットワーク名を 1 秒以上 タッチする
- 3 「ネットワーク設定を変更」
  - 設定状況が表示されます。「パスワード」 ボックスをタップし、新たなパスワードを入力します。

### Wi-Fiネットワークから切断する

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「無線とネットワーク」▶ 「Wi-Fi設定」
- 切断するWi-Fiネットワーク名を 1 秒以上タッチする
- 3 「ネットワークの切断」

# USBテザリングを有効にする

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル LO2で接続すると、本端末をモデムとして 利用し、パソコンをインターネットに接続 させてUSBテザリングを利用することがで きます。

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「接続」▶ 「USB接続モード」▶「USBテザリング」のラジオボタンをタップして選択する
- **2** 本端末とパソコンをUSB接続 ケーブル LO2で接続する
  - 注意事項の詳細を確認して「OK」をタップします。

- Wi-Fi接続中はUSBテザリングを使用することはできません。
- ・ USBテザリングを行う際、必要なパソ コン側の動作環境は次のとおりです。
  - OS\*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3 以降)
  - ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。

USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードや操作方法、その他詳細については、下記のホームページをご参照ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.jsp

# Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機器をインターネット に8台まで同時接続させることができます。

### Wi-Fi テザリングを有効にする

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「無線とネットワーク」▶ 「ポータブルアクセスポイント」
- **2** 「Wi-Fiアクセスポイント」
  - 注意事項の詳細を確認して「OK」をタップします。
  - 初回起動時は新しいパスワードを入力 するダイアログが表示されます。新し いパスワードを入れて「保存」をタッ プしてください。

### Wi-Fiアクセスポイントを設定する

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「無線とネットワーク」 ▶ 「ポータブルアクセスポイント」
- **2** 「Wi-Fiアクセスポイントの設定」
- **3**「Wi-Fiアクセスポイント設定」
- 4 「ネットワークSSID」ボックスに、 ネットワークSSIDを入力する
- 5 「セキュリティ」
  - 「セキュリティ」メニューが表示されます。「なし」「WPA2 PSK」の2種類から適切なものを選択します。
  - 「WPA2 PSK」に設定する場合はパスワードの入力が必要です。
- 6 「保存」

### お知らせ

 お買い上げ時の状態では、ネットワーク SSIDは「AndroidAP」、セキュリティ は「WPA2 PSK」となっております。 必要に応じて、セキュリティの設定を 行ってください。

# オンラインサービスアカウン トを設定する

Googleなどのオンラインサービスで使用 するアカウントを設定することで、本端末 の情報を更新できます。また、サーバーの 情報が更新された場合、自動的に同期する ようにも設定できます。

さらに、不要なアカウントは削除すること もできます。

### オンラインサービスアカウントを 追加する

- ホーム画面で 円 ▶ 「設定」 ▶ 「ア カウントと同期
- 「アカウントを追加」
- ? アカウントを設定するオンライン サービスをタップする
  - 画面の指示に従ってログイン情報など を入力してください。

### オンラインサービスのデータを手動 で同期する

- ホーム画面で 円 ▶ 「設定 | ▶ 「ア カウントと同期し
- 同期するアカウントをタップする
- 3 同期データにチェックマークを付 ける

## オンラインサービスアカウントを 削除する


- ホーム画面で 円 ▶ 「設定 | ▶ 「ア カウントと同期し
- 削除するアカウントをタップする
- 3 「アカウントを削除」
- 「アカウントを削除」

# ホーム画面

ホーム画面やアイコンは、PRADAの世界 観にこだわりを持ち、モノトーンで統一さ れたデザインが施されています。

ホーム画面ではアプリケーションのショートカットやウィジェットを追加/移動したり、壁紙やアイコンのデザインを変えたりしてカスタマイズできます。

ホーム画面には、カスタマイズできるサブ 画面が左右3画面ずつ用意されています。

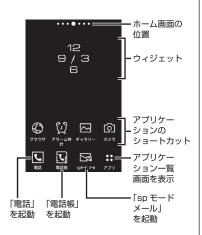

#### お知らせ

- ホーム画面をサブ画面に切り替えたい場合は、ホーム編集画面で ▶ 「キャンパス」 ▶ サムネイルでホーム画面を選択して「デフォルト画面に設定する」をタップしてください。デフォルトに設定したい画面をタップするとホーム画面が設定されます。
- ホーム画面で かを1秒以上タッチすると、最近使ったアプリケーションが一覧で表示されます。アイコンをタップするとアプリを起動できます。また、「アプリケーションマネージャー」をタップすると、アプリケーションマネージャーを起動できます。

### ■ アイコンをカスタマイズする

ホーム画面で使用するショートカットや フォルダーなどのアイコンのデザイン は、変更することができます。

デザインを変更したいアイコンを 1 秒以 上タッチすると、アイコンの右上に ② が表示されます。それをタップすると「ア イコンを選択」画面が表示されます。お 好みのデザインを選んでタップしてくだ さい。



#### お知らせ

- カスタマイズができない(スタイルがない)ウィジェットを1秒以上タッチして、そのまま指を離すと「他のスタイルがありません。」と表示されます。
- 変更したアイコンのデザインは、ソフトウェア更新(P86)などによって元のアイコンに戻る場合があります。
- アプリケーション一覧画面で作成した ショートカットアイコンは、ホーム画面に 配置しても変更できないものがあります。

# ホーム画面の管理

### ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます。

- ホーム画面を1秒以上タッチする
  - ホーム編集画面が表示されます。
  - ホーム画面で □ ▶ 「追加」と操作して も追加/設定できます。

ウィジェット	ウィジェットを配置でき ます
ショート カット	ショートカットを作成で きます。
フォルダー	フォルダーを作成できま す。

#### 壁紙

ホーム画面の壁紙を選び ます。

- 2 追加/設定する項目をタップする
  - ホーム画面に追加/設定されます。
  - 追加するウィジェットなどによっては、 追加する項目を設定する必要があります。各画面の指示に従って設定してく ださい。

### ショートカットなどの移動

- ホーム画面で、移動するアイコン を1秒以上タッチする
- **2** そのままドラッグし、移動先で指 を離す
  - アイコンが移動できます。

# ショートカットなどのホーム画面からの削除

- ホーム画面で、ショートカットア イコン、またはウィジェットを 1 秒以上タッチする
- **2** そのまま「削除」にドラッグして 指を離す
  - ホーム画面から削除されます。

# フォルダー名の変更

- ホーム画面で、名前を変更する フォルダーをタップする
  - フォルダーのウィンドウが開きます。
- 2 タイトル名を1秒以上タッチする
  - 「フォルダー名変更」メニューが表示されます。
- 3 フォルダー名を入力して「OK」
  - フォルダーの名前が変更されます。

### 壁紙の変更

- 】 ホーム画面で 🏻 ▶「追加」
- 7 「壁紙」
- 3 「ギャラリー」/「ライブ壁紙」 /「壁紙ギャラリー」またはほか の壁紙をタップする
  - 「ギャラリー」をタップした場合は、壁 紙として使用する画像をタップして選 択してください。続けて、画面に表示 された枠をドラッグすることで壁紙と して使用する部分を選択し、「保存」を タップしてください。
  - 「ライブ壁紙」をタップした場合は、ライブ壁紙の一覧が表示されます。いずれかのライブ壁紙をタップして選択した後、「壁紙に設定」をタップしてくだ。

さい。壁紙の種類によっては、「設定…」をタップすると、ライブ壁紙の設定を行うことができます。

#### ホーム画面の追加

ホーム画面を追加することができます。

- ホーム画面で □ ▶ 「追加」 ▶ □ト「キャンバス」
  - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
  - ホーム画面は最大7個まで作成できます。
- **2** 「+」マークがあるサムネイルを タップする
  - 「+」マークは画面を追加できる場合に表示されます。

### ホーム画面の並べ替え

ホーム画面のスクロール順を並べ替えることができます。

- ホーム画面で □ ▶ 「追加」 ▶ □ト「キャンバス」
  - ・「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- 2 移動したいサムネイルを1秒以 上タッチして移動したい場所へド ラッグする

### ホーム画面の削除

- ホーム画面で 円 ▶ 「追加」▶ 円 ▶「キャンバス」
  - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- 2 削除したいサムネイルを 1 秒以上 タッチ ▶ そのまま「削除」にド ラッグして指を離す

### ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。 ステータスバーには本端末のステータスと **通知情報が表示されます。ステータスバー** の左側に通知アイコンが表示され、右側に 本体のステータスアイコンが表示されます。

ステータスアイコンおよび通知アイコンにつ いて、詳しくは本端末の取扱説明書をご参照 ください。

### ステータスバー



### 主なステータスアイコン

.11	電波レベル
III	
*	Bluetooth機能ON
*	Bluetoothデバイスに接続中
	電池残量
7	充電中
ি	Wi-Fi 接続中
C	アラーム設定中

# 主な通知アイコン

$\geq$	新着Gmailあり	
talk	新着Googleトークメッセージあり	
1	カレンダーに設定された予定あり	
×	不在着信あり	

### 通知パネル

通知アイコンは通知パネルに表示されます。 メッセージ、リマインダー、予定の通知な どを通知パネルから直接開くことができま す。

### 通知パネルの見かた



### 诵知パネルを聞く

## ステータスバーを下にドラッグま たはスワイプする

通知パネルが表示されます。通知パネ ル上部にはアイコンが表示され、オン の状態では白、オフの状態ではグレー で表示されます。

### 通知内容の詳細を表示する

- **通知パネルの通知メッセージを** タップする
  - 最適なアプリケーションが開き、通知 内容の詳細が表示されます。

### 通知パネルの表示を消去する

通知パネルの「消去」をタップす る

### 通知パネルを閉じる

パネルの下部を上にドラッグまた はスワイプする

# アプリケーション画面

ホーム画面で「アプリー

アプリケーションがアイコンで一覧表示 されます。



# アプリケーションの管理

# ショートカットのホーム画面への 追加

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 ショートカットを作成したいアプリのアイコンを1秒以上タッチ▶そのままドラッグし、移動先で指を離す
  - ホーム画面にショートカットアイコンが追加されます。

### アプリケーションの移動

- ホーム画面で「アプリ」
- 7 □ ▶ 「アプリ管理」
- 3 移動するアプリケーションを 1 秒以上タッチする
- 4 そのままドラッグし、移動先で指 を離す
  - アプリケーションが移動されます。

### アプリケーションのアンインス トール

- ▮ ホーム画面で「アプリ」
- 7 □ ▶ 「アプリ管理」
  - アンインストールできるアプリケー ションのアイコンには、
    が表示されます。
- 3 削除したいアプリケーションを タップする
  - 「アンインストール」画面が表示されます。
- **4** [OK]
  - アプリケーションが削除されます。

# アプリケーション画面の表示 切り替え

アプリケーション画面の表示を、カテゴ リー、ページの2種類から選択します。

- | ホーム画面で「アプリ」
- 7 □ ▶ 「レイアウト」
- **3** 「ページ」または「カテゴリー」 をタップする

# 文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

# ソフトウェアキーボードでの 文字入力

画面上のテキストボックスをタップすると、タッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。本端末では、テンキーとフルキーの2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

キーアイコンをタップすると、文字種の変 更など、入力操作の切り替えができます。

■ テンキーソフトウェアキーボード 日本語を「かな入力」で入力する場合に 使用します。



#### ■ フルキーソフトウェアキーボード

日本語を「ローマ字入力」で入力する場合に使用します。



#### ♪ 逆順/Undoキー

1つ前の文字を表示(逆順)します。「Undo」と表示されているときは、1つ前の操作を取り消します。

#### かたカーソルキー

左へカーソルを移動します。1 秒以上タッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を狭めます。

#### ❸ 記号キー

総文字/記号/顔文字リストを表示します。

#### 4 文字種切替/設定キー

入力(文字種)を切り替えます。 1 秒以上タッチすることで「iWnn IMEメニュー」を表示します。

#### 6 削除キー

カーソル位置の左の文字を削除します。 1 秒以上タッチすることで連続して削除できます。

#### 6 右カーソルキー

石へカーソルを移動します。1 秒以上タッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を広げます。また、未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、予測変換の対象文字数を増やします。

#### ⋒ スペース/変換キー

スペースを入力します。変換時は連文節変 換を行います。

### ❸ 実行キー/確定キー/エンターキー

入力文字/変換文字を確定します。すでに入 力文字/変換文字が確定されている場合に は、入力したテキストボックスの機能を実行 します。

#### シフトキー

大文字キーと小文字キーを切り替えます。 1回タップ:文頭だけ大文字 2回タップ:全部大文字

3回タップ:小文字

- キー表示は入力画面や文字種により変わります。
- ソフトウェアキーボードの種類を切り替える方法については、「キーボードを切り替える」(P58)をご参照ください。
- キーボードが不要な場合は、◆力をタップすることで閉じることができます。再び表示するには、画面上のテキストボックスをタップしてください。

文字入力には8つのモードがあり、現在の モードはステータスバーのアイコンで確認 できます。

	あ	ひらがな漢字	AB	半角英字
	カ	全角カタカナ	1	全角数字
	bt	半角カタカナ	12	半角数字
j	Α	全角英字	<u> </u>	音声入力

### キーボードを切り替える

- 】 ソフトウェアキーボードで 器 を 1 秒以上タッチする
- **2** 「テンキー⇔フルキー」
  - 入力モードを変更すると、キーボードは自動的に切り替わります。「テンキー ⇔フルキー」で切り替えなおしてください。

### 文字種を切り替える

文字入力画面で 圏 をタップするたびに、「ひらがな漢字」▶「半角英字」▶「半角英字」▶「半角数字」の順に文字種が切り替わります。また、「キーボード設定(共通)」で「音声入力」にチェックマークを付けると、声で入力することもできます。

### 絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力画面で 圏 をタップすると、絵文字/記号/顔文字入力モードになりディスプレイに絵文字、記号または顔文字の候補が表示されます。

「絵文字」をタップすると絵文字、「記号」をタップすると記号、「顔文字」をタップすると顔文字の入力候補が表示されます。入力候補をタップすると、絵文字、記号または顔文字が入力できます。

「文字」をタップすると、絵文字、記号また は顔文字入力前のソフトウェアキーボード が表示されます。

• 「絵文字」はメール、メモなど絵文字が使用 できるアプリの入力時に表示されます。

## 文字入力の設定を変更する

文字入力画面で IIII を 1 秒以上タッチすると「iWnn IMEメニュー」が表示されます。 ここで「各種設定」をタップすると、文字 入力に関する設定が変更できます。

# ロック/セキュリティ

# 暗証番号とドコモUIMカード の保護について

本端末を便利で安全にお使いいただくため、 本端末をロックするためのコードやネット ワークサービスでお使いになるネットワー ク暗証番号などが設定できます。用途に応 で上手に使い分けて、本端末をご活用く ださい。

### お知らせ

- ・ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 「1111」「1234」など容易に推測できる番号は避けてください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は他人に知られないように十分 で注意ください。万が一暗証番号が他人 に悪用された場合、その損害については、 当社は一切の責任を負いかねます。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、運転 免許証など契約者ご本人であることが確認できる書類や本端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、運転免許証など契約者ご本人であることが確認できる書類とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者で本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきます。パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo」の「クスワード」をお持ちの方は、パソ変更手続きができます。

#### お知らせ

 「My docomo」については、P110を で覧ください。

#### PINJ-K

ドコモUIMカードには、PINコードという 暗証番号を設定できます。この暗証番号は、 ご契約時は「0000」に設定されていますが、 お客様で自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者による無断使用を防 ぐため、ドコモUIMカードを本端末に差し 込むたびに、または本端末の電源を入れる たびに使用者を確認するために入力する4 ~8桁の暗証番号です。PINコードを入力 することにより、端末操作が可能となりま す。

### お知らせ

- 新しく端末を購入されて、現在で利用中 のドコモUIMカードを差し替えてお使 いになる場合は、以前にお客様が設定さ れたPINコードをご利用ください。設定 を変更されていない場合は「0000」と なります。
- PINコードの入力を3回連続して間違え ると、PINコードがロックされて使えな くなります。この場合は、「PINロック 解除コード | でロックを解除してくださ (,)

### PINロック解除コード (PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロッ クされた状態を解除するための8桁の番号 です。なお、PINロック解除コードはお客 様ご自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回連続し て間違えると、ドコモUIMカードがロック されます。その場合は、ドコモショップ窓口 にお問い合わせください。

## ドコモ UIM カードの PIN を有効に する

- ホーム画面で 円 ▶ 「設定」 ▶ 「位 置情報とセキュリティ|
- 「UIMカードのロック設定」
- 3 「UIMカードをロックする」に チェックマークを付ける
- PINコードを入力して「OK」

### PINコードを変更する

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「位置情報とセキュリティ」
- **7** 「UIM カードのロック設定」
- 3 「UIM PINの変更」
- 4 すでに設定されているPINコード を入力して「OK」
- 5 新たに設定するPINコードを入力して「OK」
- **6** 手順5で入力したものと同じPIN コードを入力して「OK」

### PINコードを入力する

本端末の電源を入れたときにPINコードの 入力を求められたら、以下のように操作し ます。

ドコモUIMカードのPINコードを入力して「OK」

### ドコモUIMカードのPUKロックを 解除する

PINコードの入力を3回連続間違えてPINコードがロックされた場合は、以下のように操作します。

- PINロック解除コード入力(PUK) 画面でPINロック解除コードを入 力して「OK」
- **2** 新たに設定する PIN コードを入力 して「OK」
- **3** 手順2で入力したものと同じPIN コードを入力して「OK」

# デバイス管理をする

本端末の管理者権限を設定します。

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」 ▶ 「位 置情報とセキュリティ」
- 「デバイス管理機能の選択」▶ デ 2 バイス管理機能を選択 ▶ チェッ クマークを付ける
  - お買い上げ時には「おまかせロック」 が有効になっています。

### お知らせ

おまかせロックを利用する場合は、「お まかせロックトを有効にする必要があり ます。2012年1月現在、おまかせロッ クはご利用いただけません。

# 電話

# 電話

# 電話をかける

本端末では、一般的な通話のほか国際電話、緊急電話をかけることもできます。

### 電話をかける

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- ? 電話番号を入力 ▶
  - 電話番号の入力を誤った場合は、をタップすることで消去できます。

### 通話を終了する

■ 通話中に「終了」

### 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- ・本端末から110番、119番、118番 通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの 電話をする場合があるため、電話番号を 伝え、明確に現在地を伝えてください。 また、通報は途中で通話が切れないよう に移動せず通報し、通報後はすぐに電源 を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察 署に接続されない場合があります。

日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面およびPINロック解除コード入力画面からは緊急通報110番/119番/118番に発信できません。PINコードについて詳しくは「暗証番号とドコモUIMカードの保護について」(P59)をご参照ください。

# 電話を受ける

着信すると着信音が鳴ります。マナーモードでは着信音が鳴りません。バイブレータを設定していれば、バイブレータが動作します。

### 電話を受ける

- 電話がかかってきたら「操作開始」
  - ▶ 「通話」をタップ
  - 通話できます。

### 着信を拒否する


- 電話がかかってきたら「操作開始」
  - ▶「拒否」をタップ
  - 着信が拒否されます。

### 着信音を消音にする

- 着信中に音量キー(上)/音量キー (下)を押す
  - 着信音が聞こえなくなります。

# PRADA Earphone で電話をかける/受ける

PRADA Earphone(試供品)を使用する と、音楽などを聴いているときでも、電話 をかけたり、受けたりすることができます。

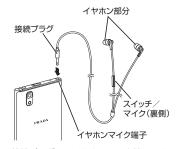

 接続プラグは、イヤホンマイク端子にまっす ぐ差し込み、カチッと音がするまで強く押し 込んでください。

### 電話をかける

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 通常の電話をかける操作をします。 (P63)
- **2** 通話を終了するときは、PRADA Earphoneのスイッチを押す

### 電話を受ける

- 電話がかかってきたら、PRADA Earphoneのスイッチを押す
  - 画面上での操作をせず、電話に出ることができます。
  - 着信時にPRADA Earphoneのスイッチを1秒以上押すと、着信を拒否することができます。
- 2 通話を終了するときは、もう一度 PRADA Earphoneのスイッチを 押す

# 通話中の操作

通話中には利用状況に応じて音量を調整したり、スピーカーやマイクのオン/オフ、保留などの操作ができます。

### 通話音量を調整する

通話中に相手の声の音量を調整できます。

- - ・ 操作に応じて、通話音量が変わります。

## スピーカーをオンにする/オフに する

- **| 通話中に「スピーカー」** 
  - スピーカーから通話相手の音声が聞こ えます。
- **2** スピーカーがオンの状態で「スピーカー」
  - スピーカーから通話相手の音声が聞こ えなくなります。

- スピーカーがオンになっている状態で本端末を耳に当てないでください。
- 本端末に向かって50cm以内の距離で お話しください。音が割れて聞き取りに くい場合は、スピーカーをオフにしてく ださい。

### マイクをオンにする / オフにする

- 通話中に「ミュート」
  - 通話相手に音声が聞こえなくなります。
- 7 マイクがオフになっている状態で 「ミュート」
  - 再び通話相手に音声が聞こえるように なります。

#### 诵話を保留する

- 通話中に「保留|
  - 通話を保留します。
- ? 保留になっている状態で「保留解 除Ⅰ
  - 保留が解除され、通話を再開します。

#### お知らせ

通話を保留するには「キャッチホン」の ご契約が必要です。

# 発着信履歴

着信や発信の履歴は自動的に記録されます。 また、この履歴を利用して電話をかけたり、 電話帳に電話番号を登録することもできま क्र

# 不在着信の相手に電話をかける

不在時に着信があった場合は、ステータス バーから不在着信の通知を確認できます。

- ステータスバーに 🖾 が表示され ている状態でステータスバーを下 にドラッグまたはスワイプする
- 不在着信の通知をタップする
- 3 不在着信の履歴の右にある 💹 を タップする

# 発着信リストを利用して雷話 をかける

発着信リストに記録された電話番号に電話 がかけられます。

- ホーム画面で「電話」▶「発着信 リストータブ
- 相手の名前の右にある 💹 または電 話番号の右にある 🔽 をタップする

# 発着信リストの電話番号を電 話帳に登録する

発着信リストの中で、電話帳として登録されていないものを登録できます。

- 「発着信リスト」タブで電話番号 をタップする
- ? 「電話帳に登録」
- **3** 「新規登録」
  - 複数のアカウントを登録している場合は、電話帳を作成するアカウントを選択してください。
- 4 情報を入力して「登録完了」

# 発着信リストを消去する

発着信リストは自動的に追加されますが、 任意の履歴またはすべての履歴を消去でき ます。

### 任意の発着信リストを消去する

- 「発着信リスト」タブで電話番号を1秒以上タッチする
- **2** 「通話履歴から消去」▶「OK」

### すべての発着信リストを削除する

「発着信リスト」タブで「着信履歴」/「発信履歴」 ▶ □ ▶ 「全件削除」▶「OK」

# 電話帳

電話帳には、電話番号、Eメールアドレス、 インターネット上の各種サービスなど電話 帳に関わる情報が入力できます。

# 電話帳を表示する

電話帳に登録されている情報が表示できま す。

■ ホーム画面で「電話帳」

# 電話帳を登録する

新たに電話帳を登録できます。

- 「電話帳」タブで「登録」をタップ
  - 複数のアカウントを登録している場合は、電話帳を作成するアカウントを選択してください。
- 7 情報を入力して「登録完了」

# 電話帳を削除する

- 「電話帳」タブでいずれかの電話帳をタップ
- 2 □ ▶ 「削除」 ▶ 「OK」

# 電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳データをコピーできます。また、Google アカウントに登録された電話帳データを docomo アカウントにコピーできます。

### 電話帳コピーツールを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「電話 帳コピーツール」
  - 初めてご利用される際には、使用許諾 契約書に同意していただく必要があり ます。

### 電話帳をmicroSDカードにエクス ポートする

- microSDカードを本端末に取り 付ける
- 2 「エクスポート」タブ画面で「開始」
  - docomoアカウントに保存されている 電話帳データがmicroSDカードに保存 されます。
- **3** [OK]

電話帳をmicroSDカードからイン ポートする

- 電話帳データが保存された microSDカードを本端末に取り 付ける
- 【インポート】タブ画面でインポートしたいファイルをタップ ▶「上書き」/「追加」
  - インポートした電話帳はdocomoアカウントに保存されます。
- **3** [OK]

### Googleアカウントの連絡先を docomoアカウントにコピーする

- 「docomoアカウントへコピー」 タブ画面でコピーしたいGoogle アカウントをタップ ▶ 「 ト書き | / 「追加 |
  - ・「上書き」を選択すると、現在の端末内 の電話帳データはすべて消去されます。
  - コピーした電話帳データはdocomoア カウントに保存されます。

# 7 [OK]

- ほかの端末の電話帳項目名(電話番号な ど)が本端末と異なる場合、項目名が変 更されたり削除されたりすることがあり ます。また、連絡先(電話帳)に登録可 能な文字は端末でとに異なるため、コ ピー先で削除されることがあります。
- 連絡先(電話帳)をmicroSDカードに エクスポートする場合は、名前が登録さ れていないデータはコピーできません。
- ・ 電話帳コピーツールで作成(エクスポー ト) した電話帳を電話帳コピーツール以 外でご利用される場合、正しく表示され ないことがあります。

# 各種設定

# 設定メニュー

本端末では、ホーム画面で 田 ▶ 「設定」を タップすると、さまざまな設定を行う「設定」 画面が表示されます。ここで表示されるメ ニューは次のとおりです。

無線とネット ワーク	機内モード、Wi-Fi、 Bluetoothなど各種ネット ワークに関する設定を行います。
通話設定	各種通話に関する設定を行い ます。
ドコモ サービス	アプリケーション管理やドコ モアプリパスワード、オート GPSの設定などを行います。
音	音量などの設定を行います。
表示	画面の明るさやアニメーションなど表示に関する設定を行います。
ジェスチャー	モーションジェスチャーに関 する設定を行います。
位置情報と セキュリティ	GPS機能や画面ロック、パス ワードの設定などを行います。

アプリケー ション	アプリケーションに関する設 定を行います。
アカウントと 同期	アカウントおよび同期に関す る設定を行います。
プライバシー	本体の設定内容とアプリケーションデータをバックアップ したり、本端末内のすべての データを消去します。
ストレージ	microSDカードの空き容量 表示、マウント、フォーマッ ト、内部ストレージの空き容 量表示などを行います。
言語と キーボード	本端末の使用言語やキーボー ドの設定を行います。
音声入出力	音声認識装置の設定やテキストの読み上げに関する設定を 行います。
ユーザー補助	ユーザー補助に関するアプリ ケーションの設定などを行い ます。
接続	USB接続モードやOn- Screen Phone機能の設定 を行います。

日付と時刻	日付や時刻に関する設定を行います。
端末情報	本端末に関する各種情報を表 示します。

#### ● LG On-Screen Phone (OSP) とは

LG On-Screen Phone は本端末の画面を パソコンで表示でき、パソコンのマウス/ キーボード入力を使って本端末を簡単に操 作できる機能<sup>\*\*</sup>です。

パソコンのキーボードを使って文字を入力 したり、アラームやスケジュールや電話の 受信などをパソコンに通知したり、ドラッ グ&ドロップでパソコンと本端末でファイ ルの交換をしたりできます。

※ 本端末で操作できる機能のうち、LG On-Screen Phoneでは操作できない機能もあ ります。

#### ● OSPについて

 操作方法やパソコンソフトのダウンロード、 その他詳しくは、下記のホームページをご参 照ください。

#### パソコンから

→ http://www.lg.com/jp/ mobile-phones/download-page/ index.jsp

# メール/インターネット

## spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo. ne.ip) を利用して、メールの送受信ができ ます。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自 **動受信にも対応しております。** 

spモードメールの詳細については、『ご利 用ガイドブック(spモード編)」をご覧くだ さい。

## ホーム画面で「spモードメール」

• 以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

#### SMS

ほかの端末へ全角最大70文字(半角英数 字のみの場合は160文字) までのテキスト メッセージが送受信できます。

# メッセージ (SMS) を送信する

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッ セージ」
- 「新しいメッセージ」
- **3** 「To」ボックスをタップ ▶ 送信相 手の電話番号を入力する
- 「メッセージ入力」ボックスをタッ プ ▶ メッセージを入力する
- 「送信」

#### お知らせ

海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

# メッセージ(SMS)を受信 する/読む

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」
- **2** いずれかのスレッドをタップする

## **Gmail**

Google アカウントをお持ちの場合は、 Gmail を利用してメールを送受信できます。 Google アカウントをお持ちでない場合は、 アカウントを取得することで使用できます。

## Gmailを開く

】 ホーム画面で「アプリ」 ▶ 「Gmail」

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報を受信 することができます。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- 電源が入っていないときや圏外時など、本端 未の状態によっては、エリアメールを受信で きないことがあります。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。

#### エリアメールを受信する

#### ■ エリアメールを自動的に受信する

- エリアメールを受信すると、専用の着 信音が鳴り、エリアメールの本文が表 示されます。
- 画面ロックされている場合、エリアメールの本文は表示されません。画面ロックを解除すると表示されます。
- 着信音量を変更することはできません。

#### 受信したエリアメールをあとで表示 する

- ホーム画面で「アプリ」▶「エリアメール」
- **2** いずれかのエリアメールをタップ する

### エリアメールを設定する

エリアメールを受信するかどうかや、着信 時の動作などを設定できます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「エリアメール」
- 7 □ ▶ 「設定」
- 3 必要に応じて設定を変更する

# ブラウザ

ブラウザを利用することで、パソコンと同じようにウェブページが閲覧できます。

## ブラウザを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「ブラウザー
  - ウェブページをピンチアウトすると、 拡大表示されます。ピンチインすると、 縮小表示されます。



#### ● 検索ボックス

検索する文字やURI を入力すると、ウェ ブページの候補や検索候補がリスト表示さ れます。

リストのいずれかをタップするか、URL を 最後まで入力して → をタップすると、ウェ ブページが表示されます。

ブラウザ画面に検索ボックスが表示されて いない場合は、 四 をタップすると表示され ます。

- 2 ブックマークボタン 「ブックマーク」タブを表示します。
- の 前のウェブページ 前のウェブページを表示します。
- ② 次のウェブページ 次のウェブページを表示します。
- 6 ウィンドウ切り替え 複数のウィンドウでウェブページにアクセ スしている場合は、選択したウィンドウに 切り替えることができます。 🛛 をタップす ると、ウィンドウを閉じることができます。
- **6** 新しいウィンドウ よく使用するウェブページの一覧が表示さ れ、タップすると新しいウィンドウでアク ヤスします。
- ☆ 操作ボックスの表示/非表示 下部の操作ボックスの表示/非表示を切り 替えます。

GoogleトークはGoogleのインスタント メッセージプログラムです。Googleアカ ウントを所有する友だちとチャット(文字 によるおしゃべり)ができます。Google トークを利用するには、Googleアカウン トを設定する必要があります。詳しくは「オ ンラインサービスアカウントを設定する」 (P48) をご参照ください。

### Google トーク利用の準備

Google トークを利用するには、ログインと メンバーの追加が必要です。ただし、すで にGoogleアカウントを設定している場合 は、サインインなしでご利用になれます。

#### Google トークにログインする

- ホーム画面で「アプリ」▶「トー ク」
  - ・ 設定しているGoogleアカウントが表 示されます。

# その他

# オプション品・関連機器の ご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機 器を組み合わせることで、パーソナルから ビジネスまでさらに幅広い用途に対応でき ます。なお、地域によってはお取り扱いし ていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問 い合わせください。また、オプションの詳 細については各機器の取扱説明書などをご **覧ください。** 

- リアカバー129
- 電池パック L16
- USB接続ケーブル LO2
- HDMI変換ケーブル LO1
- ACアダプタ L 03\*1
- FOMA充電microUSB変換アダプタL01
- FOMA ACアダプタ 01\*2 / 02\*2
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 \*\*2
- FOMA DCアダプタ 01\*2 / 02\*2
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- ・ 車載ハンズフリーキット 01

- 車内ホルダ 01
- キャリングケース 02
- ポケットチャージャー 01
- ※1 ACアダプタ L O3の充電方法について →P36
- ※2 L-O2Dに接続するには、FOMA充電 microUSB変換アダプタLO1が必要です。

# 試供品(microSDカード (8GB), PRADA Earphone)

# ご使用方法

試供品は無料修理保証の対象外です。

#### microSDカード (8GB)

#### ■ ご使用 上のお願い

- 取り付けかた/取り外しかたをご確認く ださい。(P33) 無理に取り付け/取り 外しを行うと、故障の原因となります。
- 本製品をご使用の際は、必ずデータのバッ クアップを作成してください。本製品に 記録されたデータの破壊、消失について は、故障や損害の内容/原因に関わらず、

当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 本製品には寿命があります。長時間また は繰り返しで使用になると、データの書 き込みや読み込みなどので使用ができな くなったり、遅くなったりする場合があ ります。
- 本製品およびSDカードアダプタにラベルやシールなどを貼った状態で、機器に取り付けないでください。機器への取り付け/取り外しができなくなったり、接触不良が発生したりする原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、地方自治体の 規則に従って処理してください。

#### ■ 免責事項

次の項目に該当する場合については、当 社は一切の責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。

- 本製品の使用または使用不能から生じた 損害、逸失利益、および第三者からの請求
- 本製品の取り扱いにおいて、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害
- 本製品のご使用において発生したデータ の消失、破損
  - 当社では、データの復旧/回復作業は 行っておりません。
- 接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから発生した損害

#### ■ 主な仕様


動作電圧 2.7V~3.6V

外形寸法	縦:約15mm、 横:約11mm、 厚み:約1.0mm
質量	約0.24g

• 仕様および外観は、性能向上のため予告 なく変更することがあります。

#### PRADA Earphone

- PRADA Earphoneの接続プラグ を本端末のイヤホンマイク端子に 差し込む
  - 接続プラグは、イヤホンマイク端子に まっすぐ差し込み、カチッと音がする まで強く押し込んでください。
  - 使い終わったら、取り付けかたと逆の 手順で取り外します。

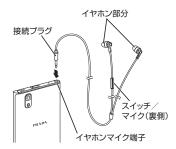

#### ■ 主な仕様

コネクタ 形状	3.5mmステレオミニプラ グ
インピーダ ンス	16Ω±2.4Ω
最大入力	20mW (0.56V)
最大出力	100 ± 3dB
サイズ	長さ 約 1,080mm
質量	約 13g (本体のみ)

仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

# テレビで静止画や動画を 見る

別売のMHL対応のHDMI変換ケーブル LO1やHDMIケーブルを使用して、本端末 とHDMI端子付きテレビやディスプレイな どを接続すると、端末内に保存された静止 画や動画を再生することができます。

また、「Twonky Special」アプリから DLNAを利用して端末内やインターネット 上の動画・写真・音楽をワイヤレス再生す ることができます。

ワンセグは著作権保護のため、HDMI接続による動画出力には対応していません。

- 1080P (Full HD) のコンテンツの場合、 縦モードでは動画出力はできません。横モードでは動画出力は可能です。
- HDCPに対応していないディスプレイやテレビでは、著作権保護のため、画面が見えなくなる場合があります。
- カメラミラーリング時は、テレビ側の動画出力は制限されます。

# トラブルシューティング (FAQ)

#### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。(ソフトウェア更新→P86)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障 お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障 取扱窓口までお気軽にご相談ください。

カテゴリ	電源
症 状	本端末の電源が入らない
チェック	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→P34</li> <li>電池切れになっていませんか。→P36</li> </ul>

カテゴリ	充電
症状	充電ができない 充電ランプが点灯しない
チェック	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→P34</li> <li>アダブタの電源ブラグやシガーライタフラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。</li> <li>アダブタと本端末が正しくセットされていますか。</li> <li>ACアダブタを使用する場合、ACアダブタがUSB接続ケーブルで、本端末にしっかりと接続されていますか。</li> <li>充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行っと、本端末の温度が上昇電けいて、電池の状態アイコンのもります。その場合は、本端末の温度が下がっている時にならない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。</li> </ul>

カテゴリ	充電
症状	画面に「充電してください」と 表示される
チェック	・ 電池残量が少ない場合は充電 してください。→P36

カテゴリ	端末操作
症状	操作中・充電中に熱くなる
チェック	・操作中や充電中、また、充電 しながら動画撮影やワンセグ 視聴などを長時間行った場合 などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなるこ とがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままご 使用ください。

カテゴリ	端末操作
症状	電池の使用時間が短い
チェック	・ 圏外の状態で長時間 る外の状態でとは可能な をるようの電力を溶消費す。 ・ 電池パや ・ 電池パや ・ 電池がや ・ ででは消耗品に を移っているでは ・ 電池が繰り間が を時ます。 ・ でのよりに がでのます。 ・ でのます。 ・ でのまり

_	
	圏外の状態で長時間放置され
	るようなことはありませんか。
	圏外時は通信可能な状態にで
	きるよう電波を探すため、よ
	り多くの電力を消費していま
	तं

- 也パックの使用時間は、使 環境や劣化度により異なり
- 他パックは消耗品です。 充 を繰り返すごとに、1回で使 る時間が次第に短くなって きます。

分に充電しても購入時に比 て使用時間が極端に短く なった場合は、指定の電池パッ クをお買い求めください。

カテゴリ	端末操作
症状	電源断・再起動が起きる
チェック	<ul> <li>電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。</li> </ul>

カテゴリ	端末操作
症状	キーを押しても動作しない
チェック	・ 画面ロックを設定していませ んか。→P37

カテゴリ	端末操作
症 状	ドコモUIMカードが認識しない
チェック	<ul><li>ドコモUIMカードを正しい 向きで挿入していますか。</li><li>→P32</li></ul>

カテゴリ	端末操作
症状	時計がずれる
チェック	長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 「設定」の「日付と時刻」で「自動」にチェックマークが付いているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

カテゴリ	端末操作
症 状	端末動作が不安定
チェック	・ ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションとで症状が改善される場合があります。 ※ セーフモードで起動方法 1. 電源のFFの起動方法 1. 電源のFFの起動方法 2. PRADAロゴが表示されたあと、ホーム画面が表示されるまで非ます。 2. PRADAロゴが表示されたあと、ホーム・音量す。 ※ セーフモードが起動すると地口が表示されるまで、ます。 ※ セーフモードが起力すると、ホーム・音量す。 ※ セーフモードが起力であると、ボーム・音量があると、ボーム・音量があると、ボーム・音量があると、ボーム・音量があると、ボーム・音量があると、ボーム・音量があると、ボース・は、電面の下のでは、表示されるまで、またでは、またでは、できなどでは、できなどのでは、できなどによりない。 ・ 必要なデータを事前にバックアップしたとでセーフモードをご利用ください。

お客様ご自身で作成された ウィジェットが消える場合が

あります。

チェック ・ セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

カテゴリ	通話
症状	<b>■ </b> をタップしても発信できない
チェック	<ul><li>「UIMカードのロック」を設定 していませんか。→P60</li><li>機内モードを設定していませんか。→P70</li></ul>

カテゴリ	通話
症状	通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
チェック	・電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモUIMカードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況を示す電波し、パルが4本表示している面」 状態でも発信や声信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してくださり。・電波の混みまる場所ではなったりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

カテゴリ	カメラ
症状	カメラで撮影した静止画や動画 がぼやける
チェック	<ul><li>カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。</li></ul>

カテゴリ	おサイフケータイ
症状	おサイフケータイが使えない
チェック	<ul> <li>電池パックを取り外すと、おサイフケータイロック設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。</li> <li>おサイフケータイロック設定を設定していませんか。</li> <li>本端末の背面の読み取り位置(P30)を読み取り機にかざしていますか?</li> </ul>
	PHADA かざし位置

#### エラーメッセージ

エラー メッセージ	説明
通信サービスなし	・ サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用できません。電波の届く場所まで移動してください。 ドコモUIMカードが正しく機能していません。ドコモUIMカードを抜き差ししても改善しない場合は、本書巻末の「故障お問い、ご相談ください。
PUKが ブロックされ ました。	PUK(PINロック解除コー ド)(P60)を正しく入力 してください。
メモリ不足で す	空き容量がありません。不要なアプリケーションを削除(P55)して容量を確保してください。

# 保証とアフターサ<u>ービス</u>

#### 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。 記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・ 消失する場合があります。万が一に備え、電 話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

## アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな? と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、本書 巻末の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

# お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の 使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

# ■以下の場合は、修理できないことがあります

- ・ 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合 (例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外に なりますので有料修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

• ご要望により有料修理いたします。

#### ■部品の保有期間は

・本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、 製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もござい。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書巻末の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

#### お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- ・ 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに 交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよび Bluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を 使用しています。キャッシュカードなど磁気 の影響を受けやすいものを近づけますとカー ドが使えなくなることがありますので、ご注 意ください。

使用箇所:スピーカー、マイク部

 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池バックを外し、 お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によっては修理できないことがあります。

# メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

・本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の本端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

# ソフトウェア更新について

L-O2Dのソフトウェアを更新する必要があ るかどうかネットワークに接続してチェッ クレ、必要な場合にはパケット通信を使っ てソフトウェアの一部をダウンロードし、 ソフトウェアを更新する機能です。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモ のホームページにてご案内させていただき ます。 ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、 「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があ ります。

**自動更新**: 新しいソフトウェアを自動でダウ

ンロードし、あらかじめ設定した

時間に書換えを行います。

即時更新: 更新したいときにすぐ更新を行い ます。

予約更新: アップデートパッケージをインス トールする時刻を予約すると、予

約した時刻に自動的にソフトウェ

アが更新されます。

#### お知らせ

ソフトウェア更新は、L-O2Dに登録され た電話帳、カメラ画像、メール、ダウン ロードデータなどのデータを残したまま 行うことができますが、お客様のL-02D の状態(故障·破損·水濡れなど)によっ てはデータの保護ができない場合がござ いますので、あらかじめご了承ください。 万が一のトラブルに備え、必要なデータ はバックアップを取っていただくことを おすすめします。ただし、ダウンロード データなどバックアップが取れないデー 夕がありますので、あらかじめご了承く ださい。

## ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さない でください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電にしておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話中・圏外にいるとき
  - 国際ローミング中
  - 機内モード中
  - Wi-Fiネットワークとの接続中
  - OSバージョンアップ中
  - 日付・時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
  - ソフトウェア更新に必要な空き容量が十 分でないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え) には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、 各種通信機能、およびその他の機能を利用す ることはできません(ダウンロード中は音声 着信が可能です)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当 社のサイト)へSSL / TLS通信を行います。

- ソフトウェア更新は、電波が強く、電波レベル が4本表示されている状態で、移動せずに実行 することをおすすめします。
  - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に [更新の必要はありません。このままお使いください] と表示されます。
- 国際ローミング中、もしくは圏外にいるときには、「ローミング中もしくは圏外時は更新ができません。」と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、「充電不足のため更新ができません。 フル充電してから再度更新を実行してください。」と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMS は、SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のL-02D固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え 失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなる可能性があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

- PINコードが設定されているときは、書換え 処理後の再起動の途中にて、PINコードを入 力する画面が表示され、PINコードを入力す る必要があります。
- ソフトウェア更新中は、ほかのアプリケーションを起動しないでください。

# ソフトウェア更新を自動で行 うく自動更新>

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新を行う」に設定されています。

書換え可能な状態になると通知アイコン 

(ソフトウェア更新有) が表示され、書換え 時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今 すぐ書換えするかを選択できます。

通知アイコン ☑ (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、通知アイコン 젤 (ソフトウェア更新有)は消去されます。

書換え時刻になったとき、電池残量が不足 していた場合や、通話中の場合はソフトウェ ア更新を開始せず、翌日の同時刻に再度ソ フトウェア更新を行います。

自動更新設定が「自動で更新を行わない」 になっている場合や、ソフトウェアの即時 更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自 動更新ができません。

#### 自動更新の設定

ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「端末情報」▶ 「ソフトウェア更新」▶「ソフトウェア更新設定の変更」



- **2** ソフトウェア更新通知があったときの動作を選ぶ
  - 自動でソフトウェア更新をするとき: 「自動で更新を行う。」
  - 自動でソフトウェア更新をしないとき: 「自動で更新を行わない。」

#### 更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされる と、ホーム画面に通知アイコン 図 (ソフト ウェア更新有) が表示されます。

- ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする
  - 通知パネルが表示されます。
- 2 「ソフトウェア更新有」をタップ する

# 3 書換え方法を選ぶ

ソフトウェア更新が必要なときは、書換え時刻が表示されます。

#### ■ [OK]

- ホーム画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。
- ■「開始時刻変更」▶「時刻を予約してソフトウェアを更新する」(P90)の操作1へ
  - アップデートパッケージのインストールを実行する時刻を設定します。
- ■「今すぐ開始」 ▶ 「すぐにソフトウェアを更新する」 (P90) の操作1へ
  - 書換えを開始します。
  - 書換えが完了すると通知アイコン (ソフトウェア更新が完了しました。) が表示されます。通知アイコンは、 一度確認すると消去されます。

#### お知らせ

自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ホーム画面に通知アイコン ○ (ソフトウェア更新有)が表示されます。

# ソフトウェア更新を起動する <即時更新>

- ホーム画面で □ ▶ 「設定」▶ 「端末情報」▶ 「ソフトウェア更新」▶「更新を開始する」▶ 「はい」
  - ダウンロードを開始すると、自動的に ソフトウェア更新が実行されます。
  - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは削除されます。



- ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新の必要はありません。このままお使いください。」と表示されます。
- 2 表示される画面の指示に従って操作を進める
  - 再起動後更新を開始します。
  - 更新中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。
  - 更新中に2回自動的に再起動します。
- **3** ホーム画面が表示される
  - 通知アイコン (ソフトウェア更新が 完了しました。) が表示されます。通知 アイコンは、一度確認すると消去され ます。

## すぐにソフトウェアを更新する

#### ■ 「今すぐ開始」

# **2** 「書換え処理を開始します」と表示される ▶ 「OK」

- 「書換え処理を開始します」の表示が約 3秒経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。
- 書換えが終了すると、自動的に再起動 します。

# 3 再起動後、自動的にソフトウェア 更新が開始される

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効になります。更新を中止することもできません。
- ・ 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起動します。

#### ▲ ホーム画面が表示される

- ソフトウェア更新を終了すると、ホーム画面が表示されます。
- ホーム画面に更新が完了したことを表 す通知アイコン (ソフトウェア更新 が完了しました。) が表示されます。通 知アイコンは、一度確認すると消去さ れます。

#### ソフトウェア更新終了後の表示に ついて

ステータスバーに ■ が表示されます。ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプすると、通知パネルが表示されます。「ソフトウェア更新が完了しました。」をタップすると、ソフトウェア更新が完了したことを示すメッセージが表示されます。

## 時刻を予約してソフトウェア を更新する

アップデートパッケージのインストールを 別の時間に予約をしたい場合は、ソフトウェ ア更新を行う時刻をあらかじめ設定してお くことができます。

#### [開始時刻変更]

- 書換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、L-02Dの時刻に合わせて表示されます。

## ? 希望の時刻を入力 ▶ 「設定」

「+」/「-」をタップして更新時刻を 変更します。

#### 予約した時刻になると

# 「書換え処理を開始します」と表示される ▶ 「OK」

- 「書換え処理を開始します」の表示後約 3秒経過すると、自動的にソフトウェ ア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約した時刻には、 電波の十分届くところでホーム画面を 表示させておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、翌日の同時刻にソフトウェア更新を行います。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
- 予約した時刻にOSバージョンアップ中 の場合、ソフトウェアは更新されません。
- ソフトウェア更新の予約時刻になった ときL-O2Dの電源を切った状態の場合 は、電源を入れたあと、予約時刻と同 時刻になったときにソフトウェア更新 を行います。

# 携帯電話機の比吸収率など

# 携帯電話機の比吸収率(SAR) について

この機種L-02Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準\*1ならびに、これと 同等な国際ガイドラインが推奨する電波防 護の許容値を遵守するよう設計されていま す。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非雷離放射 線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであ り、その許容値は使用者の年齢や健康状況 に関係なく十分な安全率を含んでいます。 国の技術基準および国際ガイドラインは電 波防護の許容値を人体頭部に吸収される 電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定 めており、携帯電話機に対するSARの許容 値は2.0W / kgです。この携帯電話機の 側頭部におけるSARの最大値は0.397 W/kgです。個々の製品によってSARに 多少の差異が生じることもありますが、い ずれも許容値を満足しています。 携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に

必要な最低限の送信電力になるよう設計さ

れているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。 一般的には、基地局からの距離が近いほど、 携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも 使用可能です。NTT ドコモ推奨のキャリン グケースなどのアクセサリを用いて携帯電 話機を身体に装着して使用することで、こ の携帯電話機は電波防護の国際ガイドライ ンを満足します<sup>※2</sup>。NTTドコモ推奨のキャ リングケース等のアクセサリをご使用にな らない場合には、身体から1.5センチ以上 の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分 の含まれていない製品をご使用ください。 世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康 リスクをもたらすかどうかを評価するため に、これまで20年以上にわたって多数の 研究が行われてきました。今日まで、携帯 電話使用によって生じるとされる、いかな る健康影響も確立されていません。」と表明 しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合 には世界保健機関のホームページをご参照 ください。

http://www.who.int/docstore/ peh-emf/publications/facts\_press/ fact\_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

LG Electronics ホームページ (本端末の 「仕様」のページをご確認ください)

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/ all-phones/index.jsp

(URLは予告なく変更される場合があります。)

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、認問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

# Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS
THE U.S. GOVERNMENT'S
REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO
RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver.

Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at

its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.99 W/kg, and when worn on the body, is 0.83 W/ kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences

between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http:// transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on ECC ID 7NEL 02D For body worn operation, this phone has been tested and meets the ECC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

# Declaration of Conformity

The product "L-02D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.408 W/kg at the ear, and 0.160 W/kg when worn on the body.

While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

\* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
  - Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because. the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station. antenna. the lower the power output.

# European Union Directives Conformance Statement

# C € 0168 **①**

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC
- · All other relevant EU Directives

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

#### Wi-Fi (WLAN)

This device is intended for sale in Japan only. It can be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and I lkraine

# Important Safety Information

#### **AIRCRAFT**

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### **HOSPITALS**

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### **INTERFERENCE**

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing

loss.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

# 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

# 知的財産権

# 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三年権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除さ、著作権者に無断で複製、改変、公衆送行、展示するとには、私的使用目ので、独方によれいなどには、私ので用目のでありますのでで注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

## 商標について

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「spモード」 「エリアメール」「公共モード」「デコメール<sup>®</sup>」 「mopera」「mopera U」「eトリセツ」「が サイフケータイ」および「おサイフケータイ」 口ゴはNTTドコモの商標または登録商標で す。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLC の商標です。



- LG On-Screen PhoneはLG Electronics Inc.の日本における登録商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコ モはライセンスを受けて使用しています。そ の他の商標および名称はそれぞれの所有者に 帰属します。

# **Bluetooth**°

 Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における商標または登録商標です。
- 「PRADA」「プラダ」はルクセンブルグ法人 Prada S.A.の登録商標です。

- Google および Google ロゴ、Android、 Android マーケットおよび Android マーケット ロゴ、Google マップ、Google トーク、Google カレンダー、Gmail および Gmail ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google, Inc.の商標または登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および 商品名は、各社の商標または登録商標です。

## その他

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、 Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporation および/またはその関連会社の 日本国内における商標または登録商標です。



 本製品はAdobe Systems Incorporated のAdobe® Flash® Player、Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。

# ADOBE FLASH ENABLED

- Adobe Flash Player Copyright<sup>®</sup> 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Adobe Flash Lite Copyright<sup>®</sup> 2003-2011 Adobe Systems Incorporated.
   All rights reserved.
- Adobe、FlashおよびFlash Liteは、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の 国における登録商標または商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略 して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、 Ultimate) の略です。

- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、 Business、Enterprise、Ultimate)の 略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、 お客様が個人的かつ非営利目的において以下 に記載する行為に係る個人使用を除いてはラ イセンスされておりません。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画 (以下、MPEG-4ビデオ) を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費 者によって記録されたMPEG-4ビデオを 再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供 者から入手されたMPEG-4ビデオを再生 する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接 触にカードの技術方式です。FeliCaは、ソ ニー株式会社の登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社 のiWnnを使用しています。
   iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-

2011 All Rights Reserved.

# 索引

アイコン・・・・・・53 アカウントと同期・・・・・70 アクセスポイント・・・・42 アダプタ・・・・・15, 24, 36 アフターサービス・・・・84 アプリケーション・・・54	画面ロック       37         画面をスクロールする       39         関連機器       76         記号       58         緊急通報       63         言語とキーボード       70         ご利用にあたっての注意事項       5
暗証番号	Ħ
安全上のご注意     6       位置情報とセキュリティ     70       医用電気機器     17       ウィジェット     50       エリアメール     73       おサイフケータイ     82       音     70       オプション品     76       音声入出力     70       オンラインサービスアカウント     48       削除する     48       手動で同期する     48       追加する     48	材質一覧・・・・ 18 ジェスチャー・・・ 70 元電・・・・ 36 AC アダプタで充電する 36 商標・・・ 98 ショートカット・・・ 50 初期設定・・・・ 41 ステータスアイコン・・・ 53 ステータスバー・ 52 ストレージ・・・ 70 スピーカー・・ 30 セーフモード・・・ 81 設定・・・ 70
カ	ソフトウェアキーボード······56 キーボードを切り替える·····58
顔文字・・・・58 各部の名称・・・・・30 壁紙・・・・51 画面の表示方向を変更する・・・・40	ソフトウェア更新·····86 ご利用にあたって·····87 自動更新···88 即時更新···89

予約更新90	ナ
タ	ネットワーク暗証番号59
タッチスクリーン 38 利用上の注意 38 利用上の注意 38 端末情報 71 チェックマークを付ける/外す 39 知的財産権 98 著作権・肖像権について 98 通知パネル 53 通話音音を調整 65 通話を保留 66 ディスプレイ 30 電源を入れる 37 電源を切る 37 電池パック 13,34 取り付ける 34 取り外す 35 電話帳 63 電話帳 67 登録する 67 電話を受ける 64 電話をかける 63	
トーク・・・・・ 75 ドコモUIMカード・・・・・ 17, 24, 32, 59 取り付ける・・・・ 32 取り外す・・・・ 33 トラブルシューティング・・・・ 78 取り扱い上のご注意・・・・ 21	無線LAN (WLAN) 26 無線とネットワーク 70 メッセージ (SMS) 72 文字種 58 文字入力 56
A	•

# ヤ

ユーザー補助 輸出管理規制	
英数字	
Bluetooth  Declaration of Conformity  European Union Directives	
Conformance Statement ······FAQ ·······	78
Gmail	73 75
ロスインタン Important Safety Information ······· IPアドレス ····································	96
PINロック解除コード (PUKコード)…	60
PRADA Earphone	61
Radio Frequency (RF) Signals SARSMS	91
Spモードメール	72 46 44
******	. ,

# MEMO

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず本端末の電源 を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや 待合室などでも、必ず電源を切ってください。 ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は 罰則の対象となります。

※ ただし、傷病者の救護または公共の安全 維持など、やむを得ない場合を除きます。 ■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用 すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな 街の中では、通行の妨げにならない場所で 場所で本端末を使用する場合は、声の大き さなどに気をつけましょう。
  - 使用しましょう。

電話をかけてきた相手に、電源を切る必

要がある場所にいる旨のガイダンスが流

れ、自動的に電話を終了します。

#### プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があり ます。

■ マナーモード

せします。

- 操作音・着信音など本端末から鳴る音を 消します。
- ※ ただし、シャッター音は消せません。
- バイブレータ 電話がかかってきたことを、振動でお知ら
- そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用で きます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収を していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

■ 公共モード (電源 OFF)

※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ (自社・他計製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに 出しましょう。

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の 国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け 通話料がかかります。
- ※L-02Dからご利用の場合は +81-3-6832-6600でつながります (「+」は「0」を1秒以上タッチします)。

#### <u>一般電話などからの場合</u> 〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサル ナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサ ルナンバー用国際識別番号については、ドコモ の「国際サービスホームページ」をご覧くださ い。

#### 海外での故障について (ネットワークオペレーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の 国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け 通話料がかかります。
- ※L-02Dからご利用の場合は +81-3-6718-1414でつながります (「+」は「0」を1秒以上タッチします)。

#### <u>一般電話などからの場合</u> 〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサル ナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサ ルナンバー用国際識別番号については、ドコモ の「国際サービスホームページ」をご覧くださ い。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

# 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- F (局番なしの) 151(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

#### 00.0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにて お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

#### 試供品のお問い合わせ先

■LGモバイルお客様ご相談センター

#### 00.0120-011-167

午前9:00 ~午後6:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ■試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。 ○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

環境保全のため、不要になった 電池はNTTドコモまたは代理店、 リサイクル協力店などにお持ち ください。 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 LG Electronics Inc.

故障お問い合わせ先

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

**月** (局番なしの) **113**(無料)

■一般電話などからの場合

受付時間 24時間(年中無休)

00.0120-800-000

Printed in Korea

'12.1(2版)

# PRADA phone by LG

# **L-02D**



P/N:MFL67413901(1.1) **G**